Дверь для сауны Элит

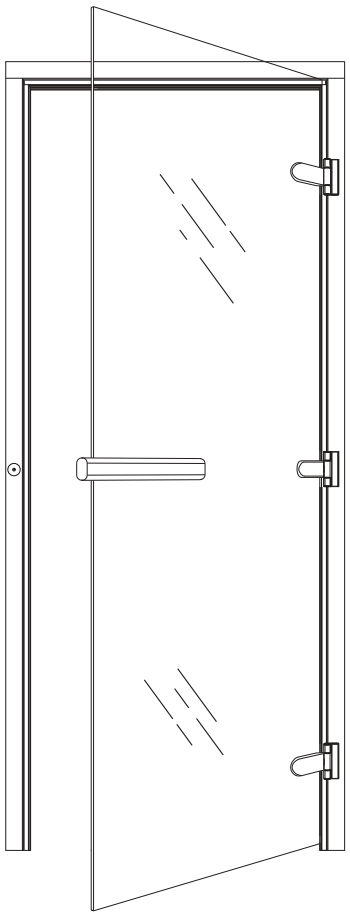

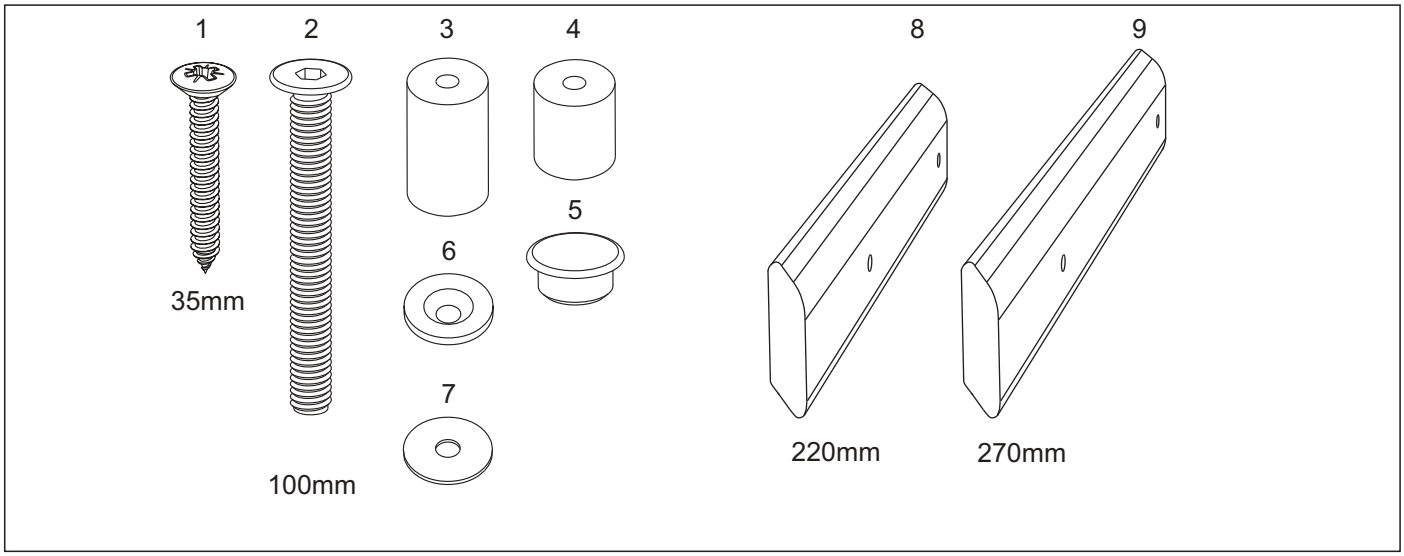

Состав комплекта:

1. Саморез - 2 шт.;
2. Болт М6 - 2 шт.;
3. Деревянная бобышка длинная - 4 шт.
4. Деревянная бобышка короткая - 1 шт.;
5. Заглушка - 8 шт. устанавливаются в коробку;
   - 2 шт. устанавливаются в дверную ручку;
6. Магнитная шайба - 1 шт.;
7. Шайба - 1 шт.;
8. Ручка деревянная 220 мм внутренняя - 1 шт.;
9. Ручка деревянная 270 мм наружная - 1 шт.

Дверь выпускается с правым открыванием. Открывание можно сменить на левое, следуя инструкции ниже.

Порядок смены открывания двери с обычным стеклом:

1. Снять стекло;
2. Перенести перемычку на противоположную сторону;
3. Установить дверную коробку в проём нужным открыванием;
4. Установить стекло, завершить монтаж по инструкции.

1.Снятие стекла

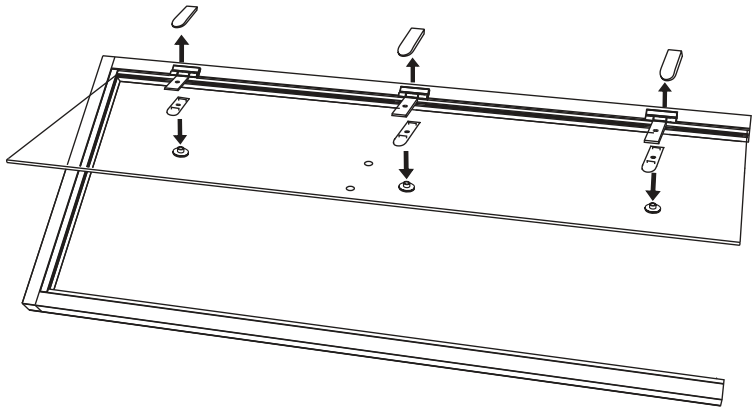

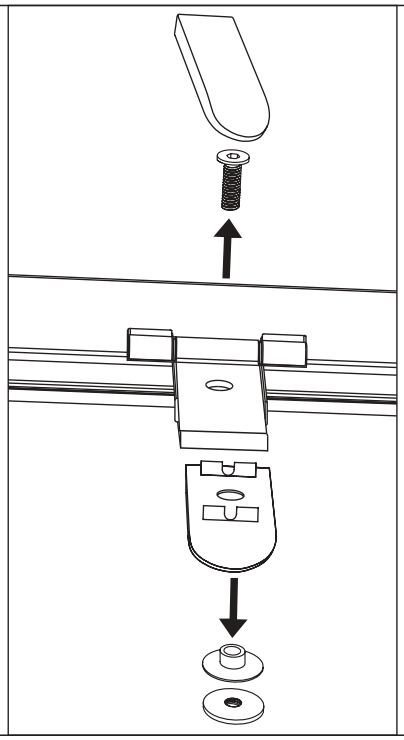

2. Перенос перемычки на противоположную сторону

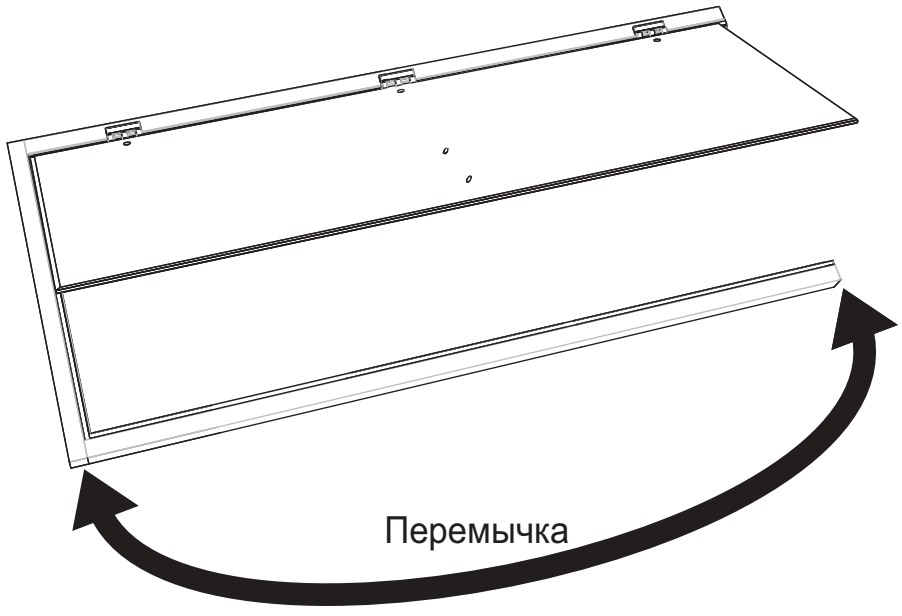

Инструкция по монтажу:

1. При помощи шестигранного ключа отвернуть винты петель, снять стекло с петель;
2. В собранную коробку установить анкерные пластины, если устанавливаете БЕЗ обычных анкеров или дюбелей. Если использовать обычные анкеры или дюбели, то необходимо просверлить насквозь короб сверлом 8 мм. Затем сверлом 15 мм повторно просверлить короб со стороны стекла под заглушки;
3. Закрепить коробку при помощи клиньев по уровню;
4. Навесить на петли стеклянное полотно и отрегулировать, проверив его прилегание. При необходимости притворная сторона во избежание щелей ставится «по стеклу» с отклонением от линии уровня;
5. Окончательно зафиксировать коробку анкерами/анкерными пластинами;
6. Заполнить с помощью монтажной пены зазор между коробкой и дверным проемом;
7. На полотно установите ручку и магнитную шайбу;
8. Установить на короб обычную шайбу.

1.Снятие стекла

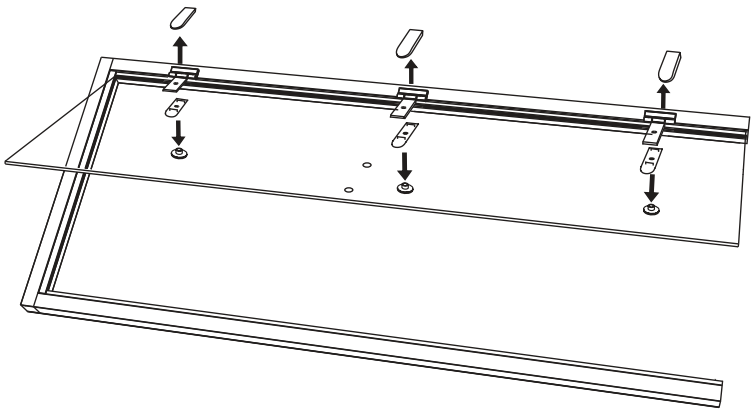

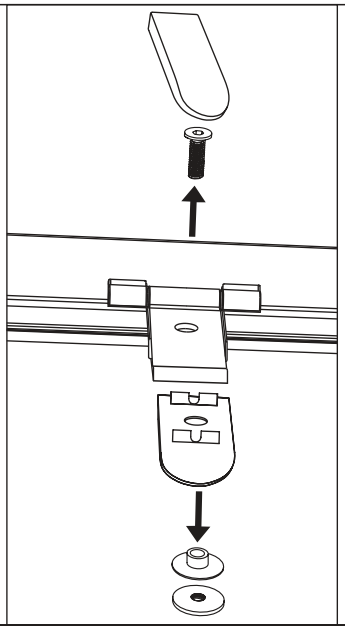

3. Установка короба по уровню

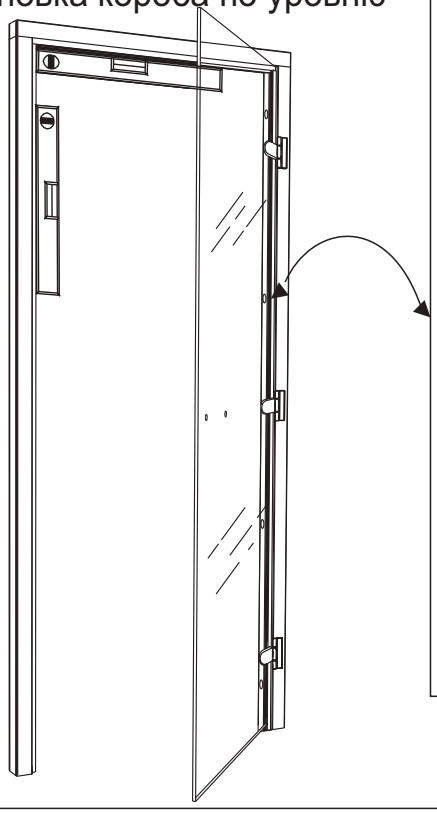

2. Сверление короба

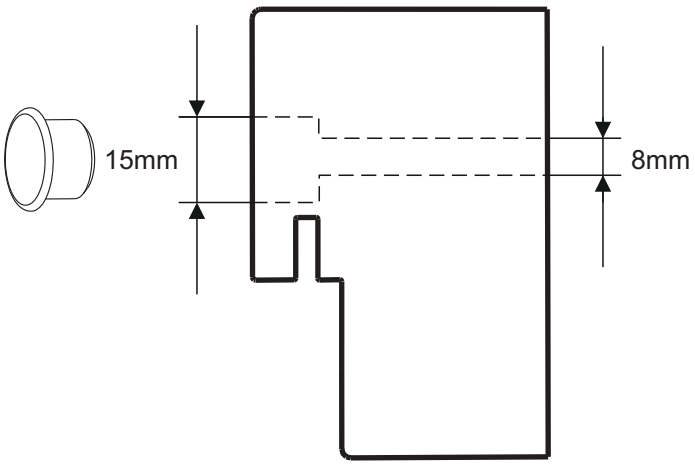

7.Установка ручки

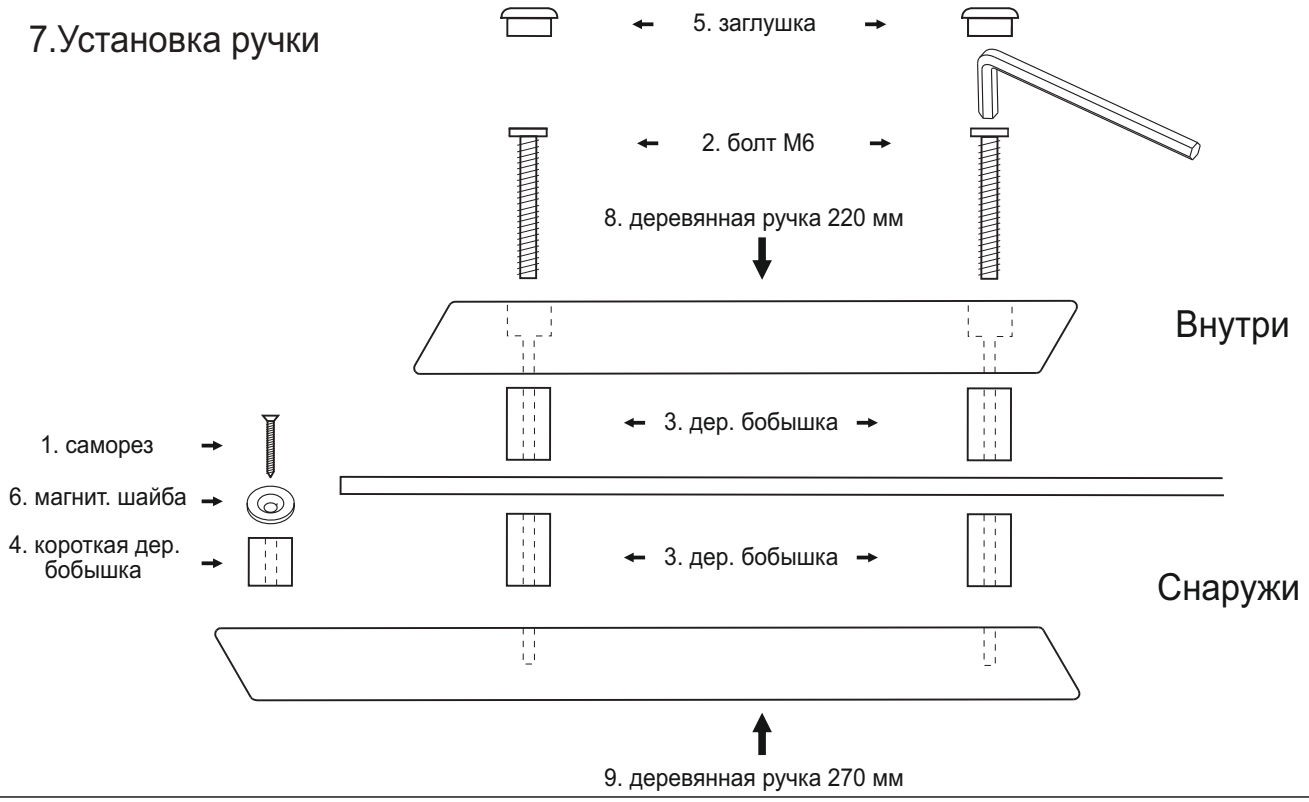

8.Установка шайбы на короб

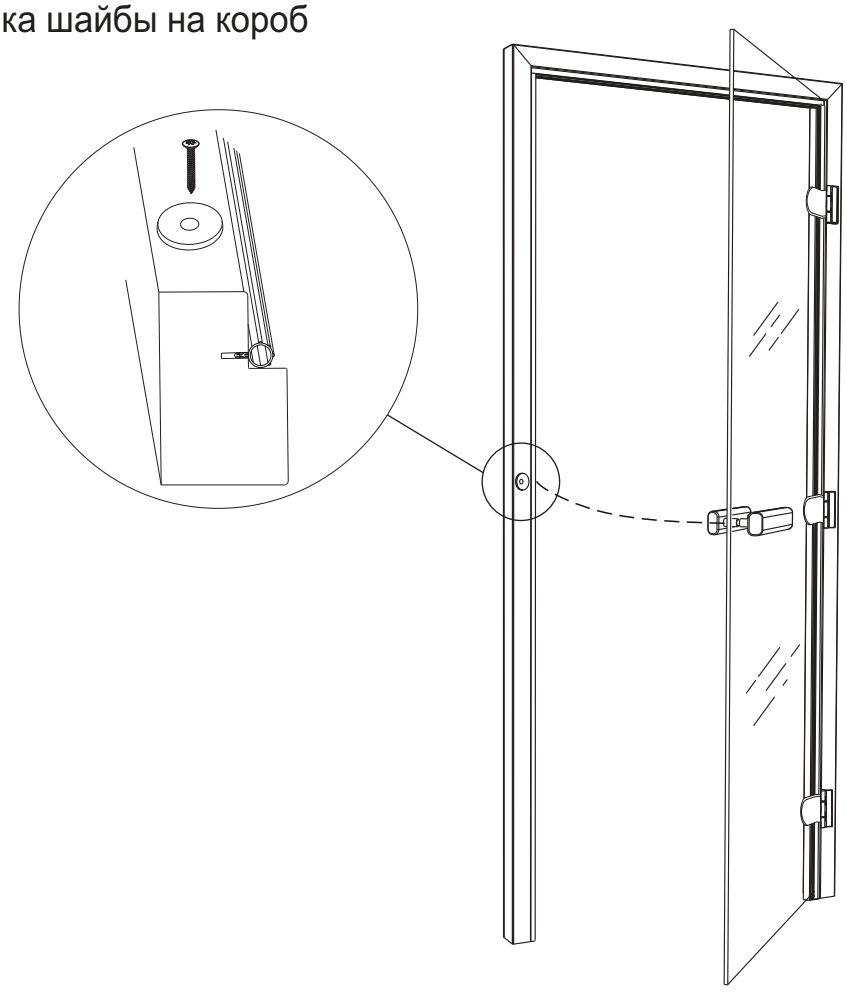

Гарантия на частное использование - 12 месяцев;
на коммерческое использование - 3 месяца.

ДВЕРЬ ГОТОВА! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!